

L8160/L8180


Guía de instalación

IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones y las instrucciones de seguridad incluidas en el *Manual del usuario* en línea.

Las ilustraciones muestran la impresora L8160, pero los pasos son los mismos para la impresora L8180, a menos que se indique lo contrario.

Nota: No todos los productos están disponibles en todas las regiones.


1 Desembale el producto

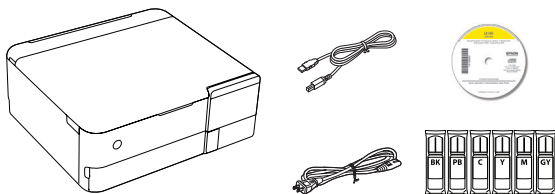


Nota:

- No abra las botellas de tinta hasta que esté listo para llenar los tanques de tinta. Las botellas están embaladas herméticamente para garantizar su fiabilidad.
- La bandeja para CD/DVD se encuentra en la parte inferior de la bandeja 2.

1 Retire todo el material de protección del producto.

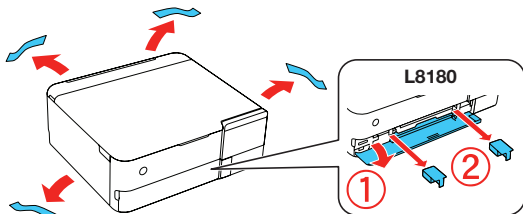


2 Levante la unidad del escáner y retire todo el material de protección del interior del producto.

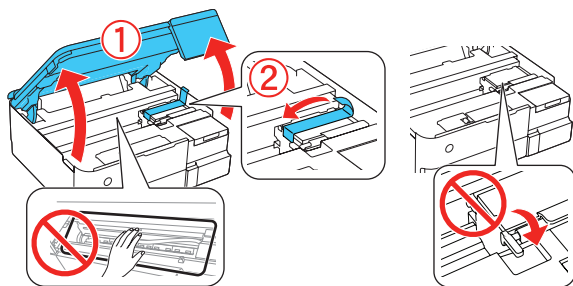

Precaución: No toque las áreas que se muestran dentro del producto. La impresora viene con el bloqueo de transporte en la posición de impresión; déjelo en la posición de impresión.

3 Conecte el cable de alimentación a la parte posterior del producto y a una toma de corriente.

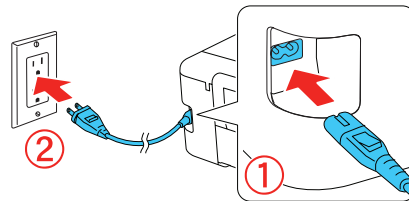

Precaución: No conecte el producto a la computadora todavía.

Puede configurar su producto para imprimir y escanear de forma inalámbrica desde su dispositivo móvil o computadora con la aplicación Epson Smart Panel®. Para usar la aplicación, consulte la sección "Configuración del producto desde un dispositivo móvil" al dorso de este póster. Si no desea usar la aplicación para configurar el producto, continúe con la siguiente sección.

2 Llene los tanques de tinta


Advertencia: Mantenga las botellas de tinta fuera del alcance de los niños y no ingiera la tinta.

Precaución: Este producto requiere un manejo cuidadoso de la tinta. Si la tinta se derrama, límpiela de inmediato con una toalla húmeda para evitar manchas permanentes. Si mancha su ropa o sus pertenencias con tinta, es posible que la mancha sea permanente.

Nota:

- Epson no puede garantizar la calidad o la fiabilidad de tinta de terceros.
- Utilice las botellas de tinta incluidas con la impresora para configurar el producto. Parte de la tinta se utiliza para cargar el cabezal de impresión. Estas botellas imprimirán menos hojas en comparación con las botellas de tinta de reemplazo.
- Epson recomienda enfáticamente el uso de tinta original para garantizar una calidad de impresión y un rendimiento óptimos.

1 Pulse el botón de encendido para encender el producto.

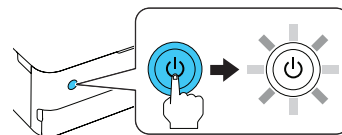

Nota: Si aparece un mensaje de error, apague el producto y revise que no haya quedado material de protección dentro del producto y que el bloqueo de transporte esté en la posición de impresión.

2 Seleccione su idioma en la pantalla LCD.


Nota: Puede cambiar este ajuste después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el *Manual del usuario* en línea.



414040800

EPSON®
EXCEED YOUR VISION


- 3** Abra la cubierta de la unidad de tanques de tinta, luego abra la tapa del tanque de tinta negra (BK).

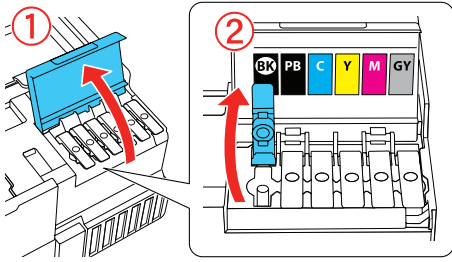

Nota: Consulte la etiqueta situada encima del tanque de tinta para identificar el color de cada tanque.


- 4** Desembale la botella de tinta negra (BK). Sujete la botella verticalmente y desenrosque la tapa para abrirla.

Precaución: No agite o apriete las botellas de tinta. No toque la parte superior de la botella si la tapa no está puesta.

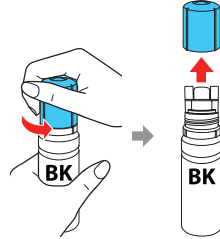


- 5** Inserte la botella de tinta en el puerto de relleno.

Nota: No inserte las botellas por la fuerza; las botellas están diseñadas para funcionar exclusivamente con el tanque de tinta del color correspondiente.

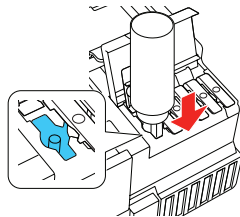


- 6** Espere hasta que el tanque se llene de tinta. No apriete la botella.

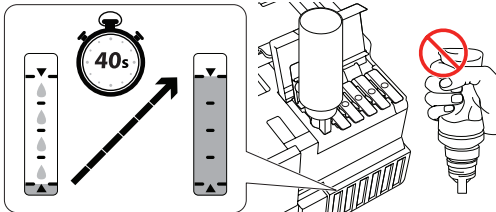


Nota: La tinta fluye dentro del tanque y se detiene de forma automática cuando llega a la línea superior del tanque. Si la tinta no fluye de la botella, levántela y vuélvala a colocar.

- 7** Una vez que el tanque esté lleno, retire la botella de tinta y ciérrela firmemente con la tapa. Si queda tinta en la botella, guarde la botella para usarla después.

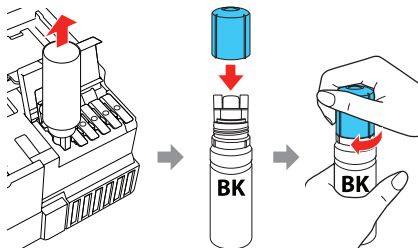


Nota: No deje la botella de tinta en el tanque; de lo contrario, la botella se podría dañar o se podría derramar la tinta.

- 8** Cierre firmemente la tapa del tanque de tinta negra.

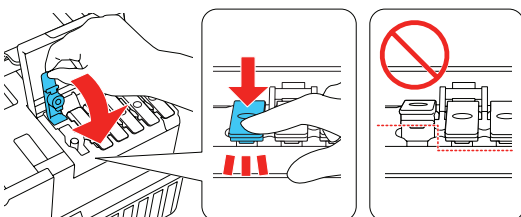

- 9** Repita los pasos anteriores para los otros colores.

- 10** Cierre la cubierta de la unidad de tanques de tinta y baje la unidad del escáner.

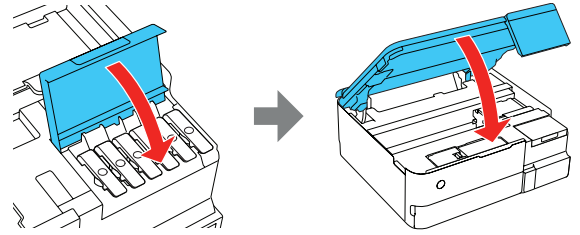

- 11** Cuando vea el mensaje en la pantalla LCD indicándole que consulte el póster *Guía de instalación*, pulse y mantenga presionado **OK** durante 5 segundos.

- 12** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD y seleccione **Iniciar** para comenzar a cargar la tinta. La carga de la tinta tardará aproximadamente 7 minutos.

Precaución: No desconecte o apague el producto, levante la unidad del escáner o cargue papel mientras el producto esté cargando tinta o gastará tinta.



Nota: Las botellas de tinta incluidas con la impresora están diseñadas para una configuración segura y no son para la reventa. Después de la configuración inicial, el resto de la tinta está disponible para imprimir.

- 13** Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla LCD para ajustar la calidad de impresión del producto.

Nota:


- Necesita cargar papel en el producto antes de que pueda ajustar la calidad de impresión. Consulte la sección "Cargue papel" para obtener detalles.
- Puede cambiar estos ajustes después utilizando el panel de control del producto. Para obtener más información, consulte el *Manual del usuario* en línea.

Precaución: Después de configurar el producto, revise periódicamente los niveles de tinta para confirmar que no estén por debajo de la línea inferior de los tanques. El uso prolongado cuando la tinta está por debajo de la línea inferior podría dañar el producto. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones sobre cómo rellenar los tanques de tinta.


3 Cargue papel

Consulte las siguientes instrucciones para cargar papel en las bandejas 1 y 2.


Nota: Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener una lista completa de los tipos y tamaños de papeles compatibles, las capacidades de carga e instrucciones sobre cómo cargar papel en el alimentador de papel posterior y cómo imprimir en un CD/DVD/Blu-ray Disc™.

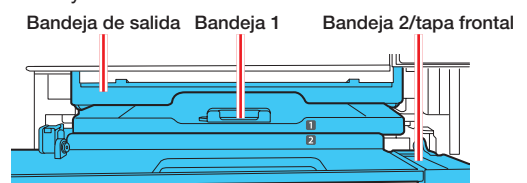


- 1 Compruebe que el producto haya terminado de cargar la tinta y luego abra la tapa frontal.

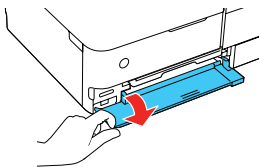

- 2 Extraiga la bandeja de papel para el papel que va a cargar.

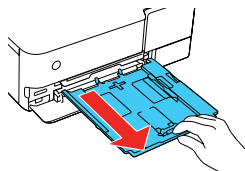

Bandeja 1

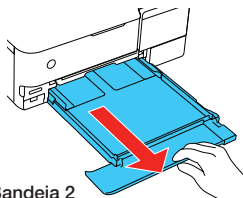


Bandeja 2

- 3 Deslice las guías laterales hacia las orillas.




Bandeja 1

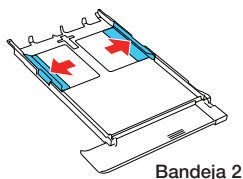


Bandeja 2

- 4 Coloque el papel con la cara satinada o imprimible hacia abajo.

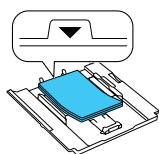


Bandeja 1

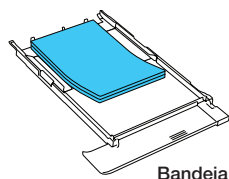


Bandeja 2

Nota: Para la bandeja 1, asegure que el papel no pase del triángulo localizado en la orilla de la bandeja.

- 5 Deslice las guía laterales contra el papel, sin apretarlo demasiado. Compruebe que el papel esté por debajo de las lengüetas de las guías laterales.

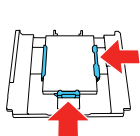


Bandeja 1

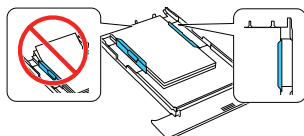


Bandeja 2

- 6 Introduzca la bandeja en la impresora, manteniéndola nivelada.

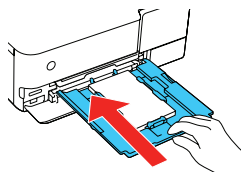

Bandeja 1

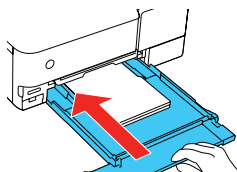

Bandeja 2

Nota: Deje la tapa frontal abierta para que la bandeja de salida se extienda automáticamente después de enviar un trabajo de impresión. Cuando termine de imprimir, seleccione **bandeja de salida** en la pantalla de inicio para cerrar la bandeja.

- 7 Seleccione los ajustes de papel utilizando el panel de control del producto.

4 Instale el software

Nota:

- Si está utilizando un Mac o su computadora no tiene un lector de CD/DVD, se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.
- Para imprimir desde un Chromebook™, visite la página www.latin.epson.com/soporte/chromebookprint para obtener instrucciones.

- 1 Asegúrese de que el producto **NO ESTÉ CONECTADO** a la computadora.

Windows®: Si aparece la pantalla Nuevo hardware encontrado, haga clic en **Cancelar** y desconecte el cable USB.

- 2 Introduzca el CD del producto (Windows solamente) o descargue y ejecute el paquete de software del producto. Para obtener el software más reciente, visite la página de su producto:

L8160
www.latin.epson.com/soporte/L8160

L8180
www.latin.epson.com/soporte/L8180

- 3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la computadora para ejecutar el programa de instalación.
- 4 Cuando vea la pantalla Seleccione el tipo de conexión, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Conexión inalámbrica**

En la mayoría de los casos, el instalador del software automáticamente intenta configurar la conexión inalámbrica. Si la configuración falla, es posible que tenga que ingresar el nombre (SSID) y la contraseña de red.

- **Conexión USB directa**

Tenga el cable USB a la mano.


- **Conexión alámbrica**

Tenga un cable Ethernet a la mano (no incluido).

Configuración del producto desde un dispositivo móvil

Nota: Para obtener más información sobre la aplicación Epson Smart Panel, visite la página www.latin.epson.com/soporte/smartpanel.

- 1 Descargue la aplicación Epson Smart Panel de la tienda de aplicaciones de su dispositivo. No inicie la aplicación todavía.
- 2 Pulse el botón  de encendido para encender el producto.

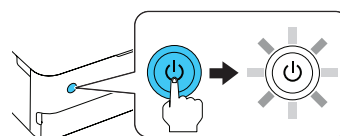

- 3 Inicie la aplicación y siga sus instrucciones para configurar el producto.

Impresión desde dispositivos móviles

- Imprima directamente desde su dispositivo Android™ (v4.4 o posterior)*. Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque el icono de menú para seleccionar la opción para imprimir.
 - Convierta su dispositivo móvil en un centro de control de impresión y escaneo que es intuitivo y fácil de usar con Epson Smart Panel. Descargue la aplicación de la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.
 - Imprima de forma remota con Epson Connect™. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones u obtenga más información en la página www.latin.epson.com/connect.
- * Puede requerir la aplicación Epson Print Enabler o Mopria Print Service de Google Play™.

¿Problemas?

La configuración de red falló.

- Imprima un informe de la conexión de red para identificar problemas de red y sus soluciones. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener instrucciones.
- Seleccione el nombre de red (SSID) correcto.
- La impresora solo se puede conectar a una red compatible con conexiones de 2,4 GHz. Si el router ofrece conexiones de 2,4 GHz y de 5 GHz, asegure que la conexión de 2,4 GHz esté habilitada.
- Si su red tiene habilitada una utilidad de seguridad, ingrese la contraseña de red (clave WEP o contraseña WPA) correctamente, respetando minúsculas y mayúsculas.
- Reinicie el router (apáguelo y vuélvalo a encender), luego intente reconectar la impresora.
- Si aparece un mensaje de alerta de firewall, haga clic en **Desbloquear** o en **Permitir** para que continúe la configuración.

Aparecen líneas o colores incorrectos en las impresiones.

Ejecute una prueba de los inyectores para ver si aparecen espacios en la impresión. Luego, limpie el cabezal de impresión, si es necesario. Consulte el *Manual del usuario* en línea para obtener más información.

La pantalla de la impresora está oscura.

Compruebe que el producto esté encendido y toque la pantalla para activarlo.

Mi producto no es detectado durante la configuración después de conectarlo con un cable USB.

Compruebe que el producto esté encendido y que el cable USB esté bien conectado.

¿Preguntas?

Manual del usuario

Windows: Haga clic en el icono situado en el escritorio de su computadora o en la pantalla Aplicaciones para acceder al *Manual del usuario* en línea.

Mac: Haga clic en el icono en la carpeta Aplicaciones/Epson Software/Manual para acceder al *Manual del usuario* en línea.

Si no tiene un icono del Manual del usuario, visite la página web de Epson, tal como se describe en esta sección.

Soporte técnico

Visite la página www.latin.epson.com/soporte y busque su producto para descargar drivers, ver manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o contactar a Epson.

También puede hablar con un técnico de soporte llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	(54 11) 5167-0300	México	01-800-087-1080
	0800-288-37766	Cd. de México	(52 55) 1323-2052
Bolivia*	800-100-116	Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Chile	(56 2) 2484-3400	Panamá*	00-800-052-1376
Colombia	018000-915235	Paraguay	009-800-521-0019
Bogotá	(57 1) 592-2200	Perú	0800-10126
Costa Rica	800-377-6627	Lima	(51 1) 418-0210
Ecuador*	1-800-000-044	República Dominicana*	1-888-760-0068
El Salvador*	800-6570	Uruguay	00040-5210067
Guatemala*	1-800-835-0358	Venezuela	(58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

¿Necesita tinta y papel?

Para garantizar excelentes resultados, utilice papel normal y papeles especiales de Epson®, diseñados específicamente para uso con impresoras Epson. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página www.latin.epson.com o comuníquese con Epson, tal como se describe en la sección “¿Preguntas?” de este póster.



Tintas de repuesto para la L8160/L8180

Color	Negro	Negro Foto	Cian	Amarillo	Magenta	Gris
	●	●	●	●	●	●
Código de tinta	554	555				

EPSON y Epson Smart Panel son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado y Epson Connect es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE. UU. y/o en otros países. Mac es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. Android, Chromebook y Google Play son marcas comerciales de Google LLC. Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas. La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso. © 2020 Epson America, Inc., 9/20