EPSON

L3350 Series
L1350 Series

EN Start Here


ES Para empezar

© 2025 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX
Impreso en XXXXXX

414654200

Read This First
The ink for this printer must be handled carefully. Ink may splatter when the ink tanks are being filled or refilled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

Lea esto primero
La tinta de esta impresora debe manipularse con cuidado. Al rellenar los depósitos de tinta, esta podría salpicar. Las manchas en la ropa u otros objetos podrían ser permanentes.




The power cord may vary by region.
El cable de alimentación puede variar según la región.

The initial ink bottles will be partly used to charge the print head. These bottles may print fewer pages compared to subsequent ink bottles.
Se utilizará parte de la tinta de los primeros botes de tinta para cargar el cabezal de impresión. Puede que estos botes impriman menos páginas que los siguientes botes de tinta.


Illustrations of the printer used in this manual are examples only.
Las ilustraciones de la impresora utilizadas en este manual solo sirven de ejemplo.


1

1 Remove all protective materials.
Retire todos los materiales de protección.

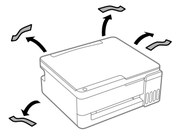

2 Connect the power cord and plug it in.
Conecte el cable de alimentación y enchúfelo.






3 Select the printer set up method.
Seleccione el método de configuración de la impresora.

Do you want to set up using a mobile device?
¿Desea realizar la configuración utilizando un dispositivo móvil?

No.
No.
→ Go to section 2.
Vaya a la sección 2.

Yes.
Sí.



Hold down the ⏻ button until it flashes. Then use your mobile device to complete the rest of the setup process.
Mantenga pulsado el botón ⏻ hasta que parpadee. A continuación, utilice su dispositivo móvil para completar el resto del proceso de configuración.

Epson Smart Panel



Install Epson Smart Panel.
This will help you set up the printer even if you use the printer with a computer.
Instale Epson Smart Panel.
Le ayudará a configurar la impresora incluso si la utiliza con un ordenador.


Epson Smart Panel® ?

You can set up the printer while watching instructions on your mobile device. by using the app, you can remotely control the printer on your mobile device or perform more diverse printing through the app.
Puede configurar la impresora mientras consulta las instrucciones en su dispositivo móvil. Si utiliza la aplicación, podrá controlar la impresora a distancia desde su dispositivo móvil o realizar impresiones más variadas a través de la aplicación.

2


Follow these instructions if you selected "No" in section 1 - ❸.
Siga estas instrucciones si ha seleccionado «No» en la sección 1-❸.

1

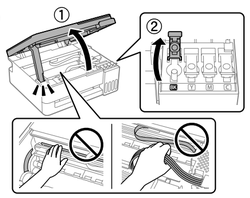

Make sure the color of the ink tank matches the ink color that you want to fill.
Asegúrese de que el color del depósito de tinta coincida con el color de la tinta que desea rellenar.


2

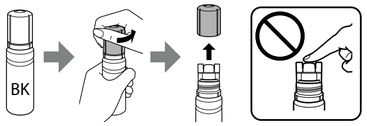


- ❏ Remove the cap while keeping the ink bottle upright; otherwise ink may leak.
- ❏ Use the ink bottles that came with your printer.
- ❏ Epson cannot guarantee the quality or reliability of non-genuine ink. The use of non-genuine ink may cause damage that is not covered by Epson's warranties.

- ❏ Quite la tapa mientras mantiene el bote de tinta en posición vertical, de lo contrario podría derramarse.
- ❏ Utilice los botes de tinta incluidos con su impresora.
- ❏ Epson no puede garantizar la calidad ni la fiabilidad de las tintas que no sean de Epson. El uso de tinta no original, podría causar daños no cubiertos por la garantía de Epson.

3 Check the upper line in the ink tank.
Compruebe la línea superior del depósito de tinta.




4 Insert the ink bottle straight into the port to fill ink to the upper line.
Introduzca el bote de tinta directamente en el puerto para llenar con tinta hasta la línea superior.

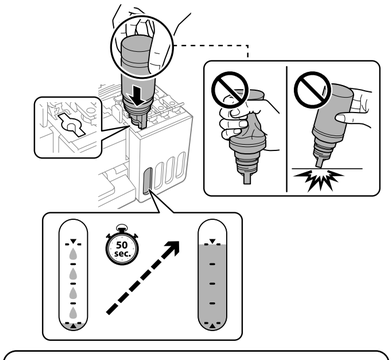

- ❏ **When you insert the ink bottle into the filling port for the correct color, ink starts flowing and stops automatically when the ink reaches the upper line.**
- ❏ If the ink does not start flowing into the tank, remove the bottle and reinsert it. However, do not remove and reinsert the bottle when the ink has reached the upper line; as doing so may cause ink to leak or damage the printer when the ink rises above the upper line.
- ❏ Ink may remain in the bottle. You can use the remaining ink to refill later.
- ❏ Do not leave the ink bottle inserted; otherwise the bottle may be damaged or ink may leak.


- ❏ **Al introducir el bote de tinta en el puerto de llenado del color correcto, la tinta comenzará a fluir y se detendrá automáticamente cuando llegue a la línea superior.**
- ❏ Si no empieza a fluir tinta en el depósito, retire el bote de tinta y vuelva a introducirlo. Sin embargo, no retire ni vuelva a colocar el bote cuando la tinta haya alcanzado la línea superior, ya que de hacerlo podría provocar derrames de tinta o dañar la impresora si la tinta supera la línea superior.
- ❏ Puede quedar tinta en el bote. Puede utilizar la tinta restante para recargarla más adelante.
- ❏ No deje el bote de tinta introducido ya que éste podría dañarse o podría derramarse la tinta.

5 When the ink reaches the upper line of the tank, remove the bottle.
Cuando la tinta llegue a la línea superior del depósito, retire el bote.

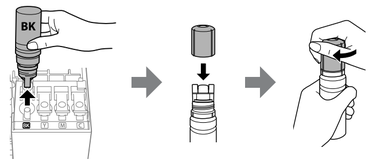


If any ink remains in the bottle, tighten the cap and store the bottle upright for later use.
Si queda tinta en el bote, apriete bien la tapa y guarde el bote en posición vertical para su uso posterior.


6 Securely close the ink tank cap.
Cierre bien la tapa del depósito de tinta.

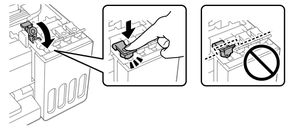

7 Repeat the previous steps for the other colors.
Repita los pasos indicados anteriormente para los demás colores.

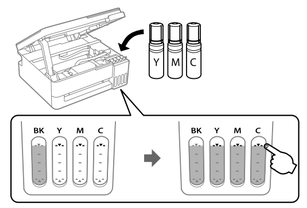


8 **L3350 Series:**
Close the scanner unit. For safety, the unit closes in two steps as shown.
Serie L3350:
Cierre la unidad del escáner. Por seguridad, la unidad se cierra en dos pasos, como se muestra a continuación.



You must close the unit completely before you can open it again.
Deberá cerrar la unidad por completo antes de poder abrirla de nuevo.


L1350 Series:
Close the printer cover.
Serie L1350:
Cierre la cubierta de la impresora.

9

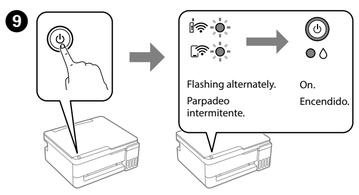


If you see a different light pattern than shown above, turn off the product and check that no protective material has been left inside the product.
Si observa un patrón de luz diferente al que se muestra arriba, apague el producto y compruebe que no haya quedado ningún material de protección dentro del producto.


10 Confirm that the tanks are filled with ink, and then hold down the 💧 button for 5 seconds to start charging the ink. Ink charging takes about 10 minutes.
Confirme que los depósitos estén llenos de tinta y luego mantenga pulsado el botón 💧 durante 5 segundos para imiciar la carga de tinta. La carga de tinta tarda unos 10 minutos.

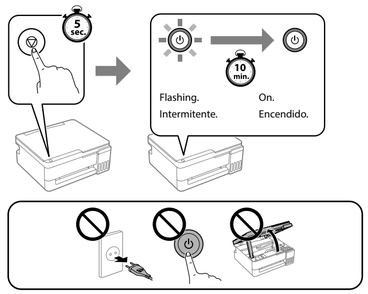

11

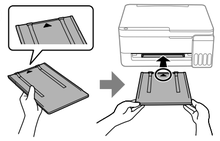


12 Load letter- or A4-size plain paper in the center of the paper support with the printable side facing up.
Cargue papel Carta de tamaño A4 en el centro del soporte de papel con la cara imprimible hacia arriba.

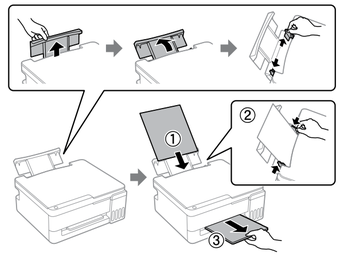

When you load the paper, the 📄 light turns on. Ignore this light for now as it only applies when printing with AirPrint or Mopria.
Al cargar el papel, la luz 📄 se encenderá. Ignore esta luz por el momento, ya que solo se aplica cuando imprime con AirPrint o Mopria.


13 Press the ⏻ button to turn off the printer.
Pulse el botón ⏻ para apagar la impresora.

14

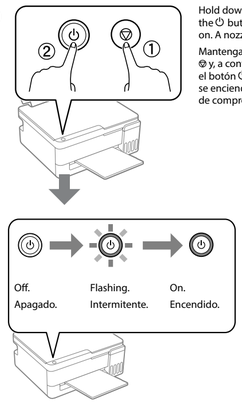


Hold down the 💧 button, then press the ⏻ button until the printer turns on. A nozzle check pattern prints.
Mantenga pulsado el botón 💧 y, a continuación, pulse el botón ⏻ hasta que la impresora se encienda. Se imprimirá el patrón de comprobación de inyectores.

15 Check the printed pattern to see if the print head nozzles are clogged.
Revise el patrón impreso para comprobar si los inyectores del cabezal de impresión están obstruidos.

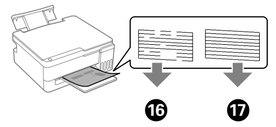

16 If you see gaps in the pattern, run the print head cleaning. Cleaning the print head consumes ink from all of the ink tanks.
Si observa espacios en blanco en el patrón, realice la limpieza del cabezal de impresión. La limpieza del cabezal de impresión consume tinta de todos los depósitos.

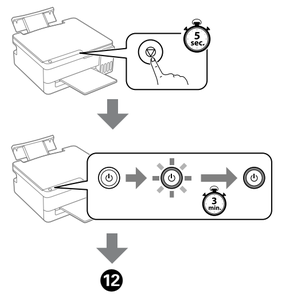

17 Visit **https://support.epson.com** and search for your product to download and install the latest software. When this is complete, the printer is ready for use.
Visite la página **https://support.epson.com** y busque su producto para descargar e instalar el software más reciente. Una vez hecho esto, la impresora estará lista para su uso.

- ❏ An Internet connection is required to obtain the product software.
- ❏ To print from a Chromebook™, go to **https://support.epson.com/chromebookprint** for instructions.

- ❏ Se requiere una conexión a Internet para obtener el software del producto.
- ❏ Para imprimir desde un Chromebook™, visite la página **https://support.epson.com/chromebookprint** para obtener instrucciones.

Mobile Printing
Impresión desde dispositivos móviles

- ❏ Turn your mobile device into an intuitive, easy-to-use printing and scanning control center with Epson Smart Panel. Download the app from your mobile device's app store.
- ❏ Print directly from your Android™ device*. Simply connect your printer and device to the same network and tap the menu icon to select the print option.
- ❏ Print remotely with Epson Connect™. See your online *User's Guide* for instructions or learn more at **https://latin.epson.com/connect**.

* May require the Epson Print Enabler or Mopria™ Print Service app from Google Play™.

- ❏ Convierta su dispositivo móvil en un centro de control de impresión y escaneo que es intuitivo y fácil de usar con Epson Smart Panel. Descargue la aplicación de la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.
- ❏ Imprima directamente desde su dispositivo Android™*. Simplemente conecte su impresora y dispositivo a la misma red y toque el icono de menú para seleccionar la opción de impresión.
- ❏ Imprima de forma remota con Epson Connect™. Consulte el *Manual de usuario* en línea para obtener instrucciones o aprenda más en **https://latin.epson.com/connect**.

* Puede requerir la aplicación Epson Print Enabler o Mopria™ Print Service de Google Play™.

Support
Soporte

After setting up your product, see the online *User's Guide* for information on using, storing, and transporting the printer. Visit **https://support.epson.com** and search for your product to download drivers, view videos and manuals, get FAQs, or contact Epson.

Después de configurar su producto, consulte el *Manual de usuario* en línea para obtener información sobre el uso, almacenamiento y transporte de la impresora. Visite la página **https://support.epson.com** y busque su producto para descargar drivers, ver videos y manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes o contactar a Epson.

You can also speak to a service technician by calling one of these numbers:

También puede hablar con un técnico de soporte llamando a uno de los siguientes números de teléfono:

Argentina	0800-288-37766	**México**	800-087-1080
Bolivia*	800-100-116	**Cd. de México**	(52 55) 1323-2052
Chile	(56 2) 2484-3400	**Nicaragua***	00-1-800-226-0368
Colombia	01-8000-915235	**Panamá***	00-800-052-1376
Bogotá	601 602-4751	**Paraguay**	009-800-521-0019
Costa Rica	800-377-6627	**Perú**	0800-10126
Ecuador*	1-800-000-044	**Lima**	(51 1) 418-0210
El Salvador*	800-6570	**República Dominicana***	1-888-760-0068
Guatemala*	1-800-835-0358	**Uruguay**	00040-5210067

* Contact your local phone company to call this toll-free number from a mobile phone.
If your country does not appear on the list, contact your nearest Epson sales office. Toll or long distance charges may apply.

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.
Si su país no aparece en la lista anterior, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana. Pueden aplicar tarifas de larga distancia o interurbanas.

Need paper and ink?
¿Necesita tinta y papel?

Ensure brilliant results with Epson specialty and plain papers, engineered specifically for Epson printers. You can purchase them from an Epson authorized reseller. To find the nearest one, visit **https://latin.epson.com** or contact Epson.

Para garantizar excelentes resultados, utilice papel normal y papeles especiales de Epson, diseñados específicamente para uso con impresoras Epson. Puede adquirirlos de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página **https://latin.epson.com** o comuníquese con Epson.

EPSON and Epson Smart Panel are registered trademarks and Epson Connect is a trademark of Seiko Epson Corporation.
The Mopria wordmark is a registered and/or unregistered trademark of Mopria Alliance, Inc. in the United States and other countries. Unauthorized use is strictly prohibited.
Android, Chromebook, and Google Play are trademarks of Google LLC.
General Notice: Other product names used herein are for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners. Epson disclaims any and all rights in those marks.

EPSON y Epson Smart Panel son marcas registradas y Epson Connect es una marca comercial de Seiko Epson Corporation.
La marca denominativa de Mopria es una marca comercial registrada y/o no registrada de Mopria Alliance, Inc. en EE. UU. y en otros países. El uso no autorizado está estrictamente prohibido.
Android, Chromebook y Google Play son marcas comerciales de Google LLC.
Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a cualquier derecho sobre dichas marcas.

This information is subject to change without notice.
La información contenida en la presente está sujeta a cambios sin previo aviso.